SAMSUNG

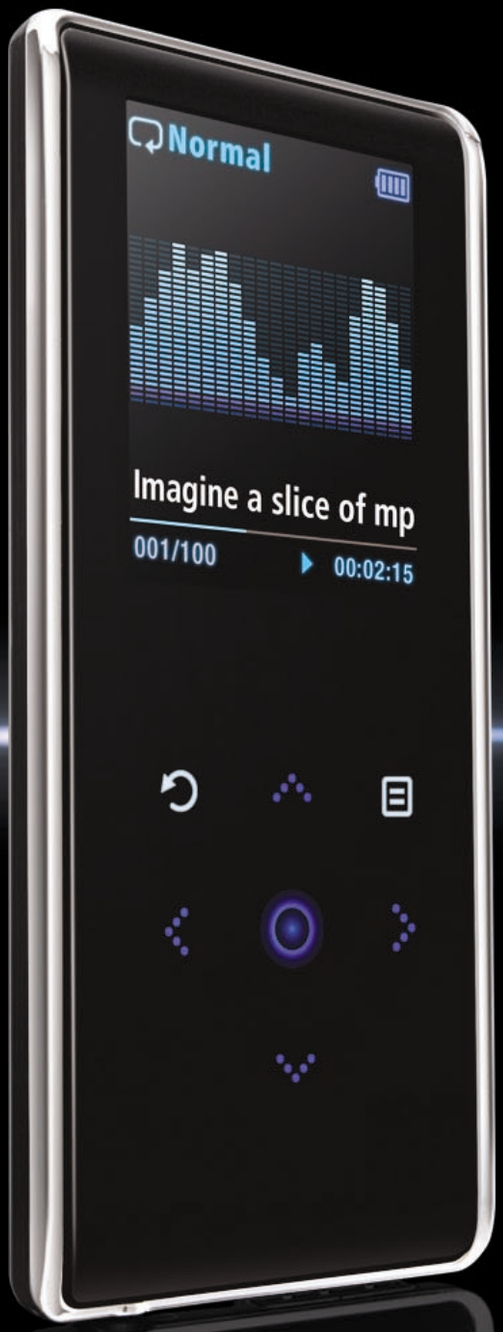

YP-K3J

Инструкции за безопасност

Моля прочетете Всички инструкции Внимателно, за да предотвратите евентуални проблеми.

Предупреждение Ако не следвате инструкциите за безопасност може да се получат сериозни повреди

Използване на уреда

Неправилна употреба може да доведе до пожар или ел. шок.

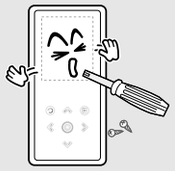

Не се опитвайте да го поправяте сами.

Не разливайте течности върху устройството.
Не го поставяйте на влажни, прашни, места.

Ако това се случи не го включвайте а го занесете в сервиз.

Не използвайте при много екстремни температури (над 35°C или под 23°F).
През лятото температурата в кола може да се повиши до 80 градуса Целзий.

За да избегнете повреда на слуха ви

Избягвайте да използвате уреда при високи нива на силата на звука, тъй като това може да повреди слуха ви.
Ако усетите пищене в ушите докато слушате, махнете слушалките или намалете звука.

За да избегнете риска от пътни инциденти

Следвайте описаните инструкции не използвайте слушалките, когато карате автомобил или колело. Може де предизвикате инцидент, ако сте увеличили звука много, когато ходите по улицата, особено, когато пресичате на светофар.

Предпазвайте вашите уши като не увеличавате звука прекалено много това може де наруши вашия слух.
Внимавайте да не се оплетете с кабела.

ВНИМАНИЕ Ако не спазвате инструкцията може да се получат повреди на уреда, също и здравето ви.

Използване на уреда

Управление на важна информация

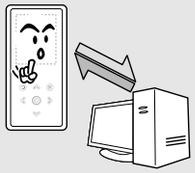

Направете си резервно копие на важните информации, за непредвидени обстоятелства.

Избягвайте повреди

Не използвайте прекалена сила и не изпускайте уреда.

Не съхранявайте на мръсни места и не позволявайте външни обекти да попаднат в уред.

Избягвайте повреди

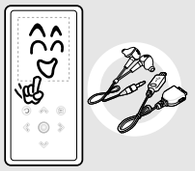

Използвайте само одобрени аксесоари.

Не разливайте течности върху устройството, както и не използвайте агресивни почистващи препарати като бензин, разтворители и др.

Не поставяйте уреда до намагнетизирани обекти, това може да причини повреда.

Съдържание

За вашата безопасност 2
Съдържание 4

Глава 1. Подготовка

Основна информация 6
Компоненти 6
Информация на екрана 9
Бутони функции 10
Зареждане на батерията 12
Използване на уреда 13

Глава 2. Зареждане на желаните файлове

Зареждане на желаните файлове 16
Инсталиране на Samsung Media Studio.....16
Свързване с компютър 17
Добавяне на файлове/ папки в Samsung Media Studio.....18
Прехвърляне на файлове в плейъра със Samsung Media Studio.....20

Глава 3. Мултимедия фунцкии

Слушане на музика 22
Слушане на музика.....22
Създаване на плейлиста чрез Samsung Media Studio.....26
За възпроизвеждане на плейлиста 28
Използване на опциите за музиката 29
Преглеждане на снимки 31
Преглеждане на снимки 31
Използване на опциите за снимките 32
Слушане на FM радио 33
Слушане на FM радио 33
Настройване на FM станции 36
Изтриване на настроени станции ..38
Настройване на FM радио 39

BG

Глава 4. Настройки

Настройки 40
Настройки на екрана 40
Настройки на времето 42
Настройки на езика 44
Настройки на системата 45

Глава 5. Често срещани проблеми

Често срещани проблеми 47

Глава 6. Appendix

Меню дърво 49
Технически характеристики.....50

Компоненти

Проверка на аксесоарите

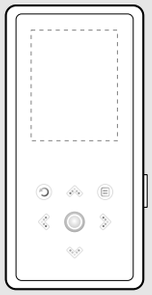

Плеър

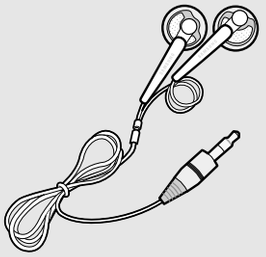

Слушалки

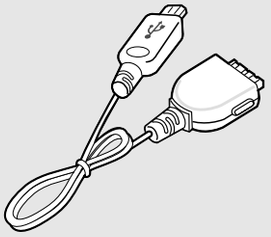

USB кабел

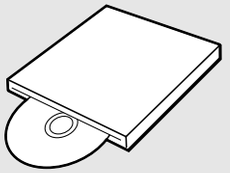

Инсталац. Диск

■ Дизайна и аксесоарите са обект на промяна без предизвестие.

Отпред, Отдясно

Всички бутони са сензорни.

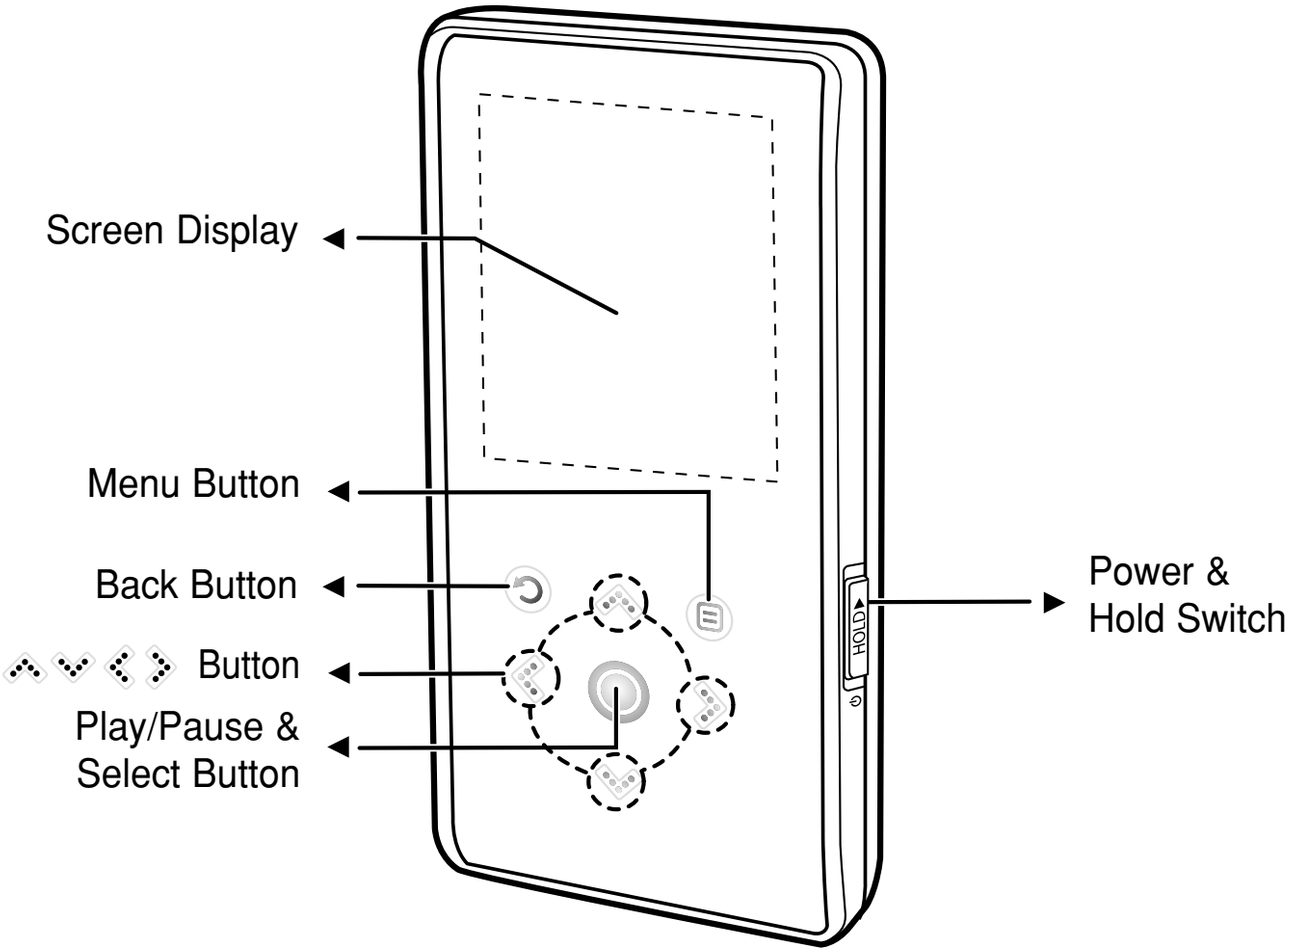

Компоненти (продължение)

Долна страна

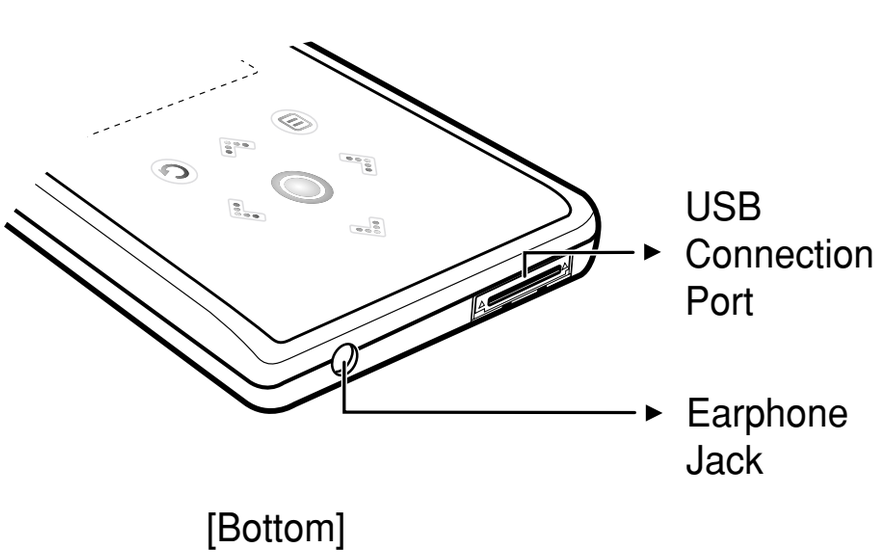

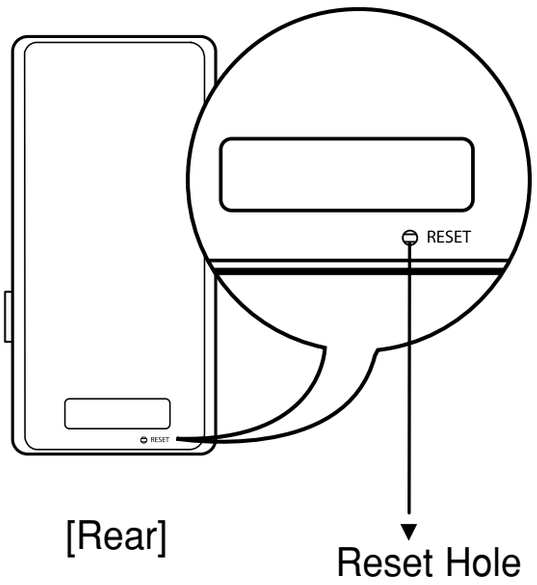

Слушалки свързване

▶ Задна част

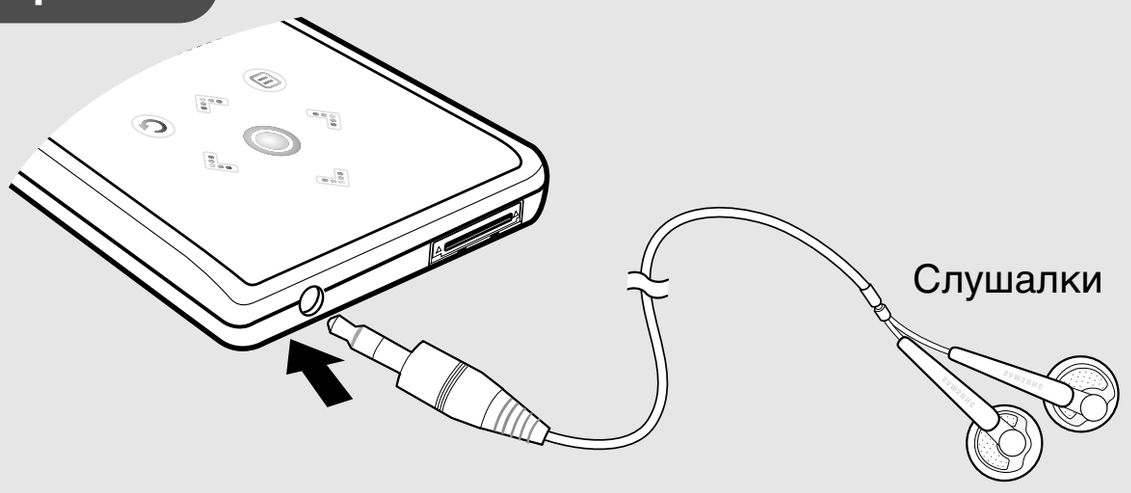

Информация на екрана

Музика

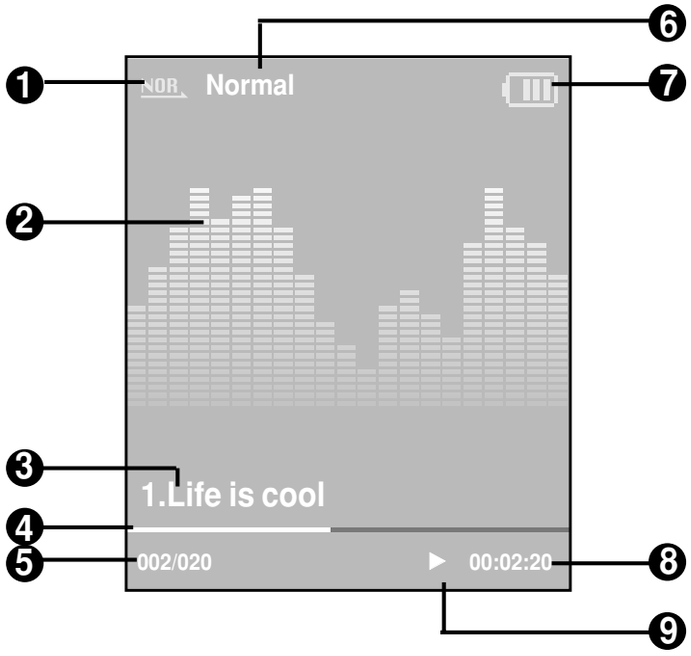

1 Режим възпроизвеждане екран
2 Графичен еквалайзер
3 Музика информация
4 Възпроизвеждане статус
5 Текущ номер музика/Общо брой
6 Звуков ефект екран
7 Батерия статус екран
8 Възпроизвеждане име индикатор
9 Възпроизвеждане/Пауза

NOTE

■ Картината е илюстрирана и с цел обяснение. Реалната може да се различава.

Бутони Функции

Бутони	Функции
	■ Плъзнете и задръжте в противоположната посока на стрелката за да изключите/включите уреда. ■ Плъзнете в посоката на стрелката за да заключите бутоните.
	■ **дълго**: за отиване до менюто ■ **кратко**: за предишното меню
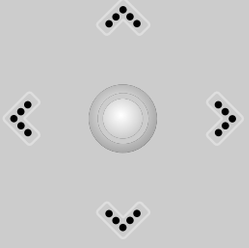	■ **Преместване нагоре, надолу, наляво и надясно и избор на функция.** **Натиснете** за да отидете нагоре или надолу. **Натиснете** за да отидете наляво или надясно. **Натиснете и задръжте** за да отидете нагоре или надолу бързо. **Натиснете за кратко** за да изберете възпроизвеждане/пауза функцията,отидете до следващият екран. ■ **Търсене за песен и контрол на силата на звука докато слушате музика.** **Натиснете и задръжте** за да сканирате до определена точка от песента. **Натиснете** за да отидете до предишната песен или за да възпроизведете текущата песен отначало. **Натиснете и задръжте** за да сканирате до точка от текущата песен. Докоснете за да отидете до следващата месен. **Натиснете** за да намалите/увеличите силата на звука.
	■ **Натиснете за да се появи менюто с настройките.**

* **Бутоните работят по-добре ако ги натискате с върха на пръстите си**

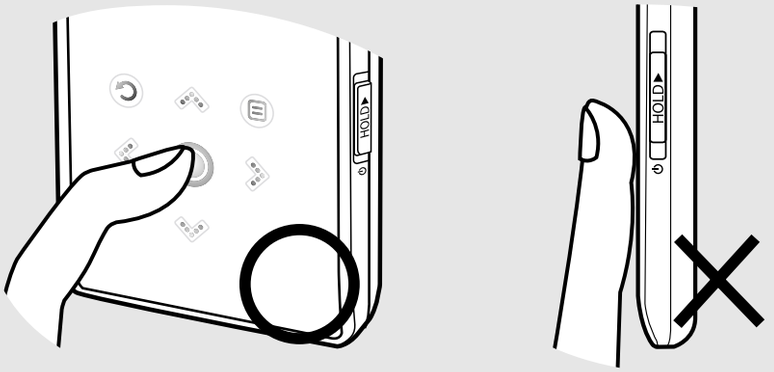

CAUTION

- Не използвайте остри предмети с който да докосвате бутоните. Иначе можете да го повредите.
- Не натискайте бутоните ако ръцете ви са мръсни.
- Не докосвайте тъч екрана с ръкавици, в противен случай бутоните може да не работят.

Зареждане на батерията

Напълно заредете преди употреба за първи път или след като не е използван за известно време.

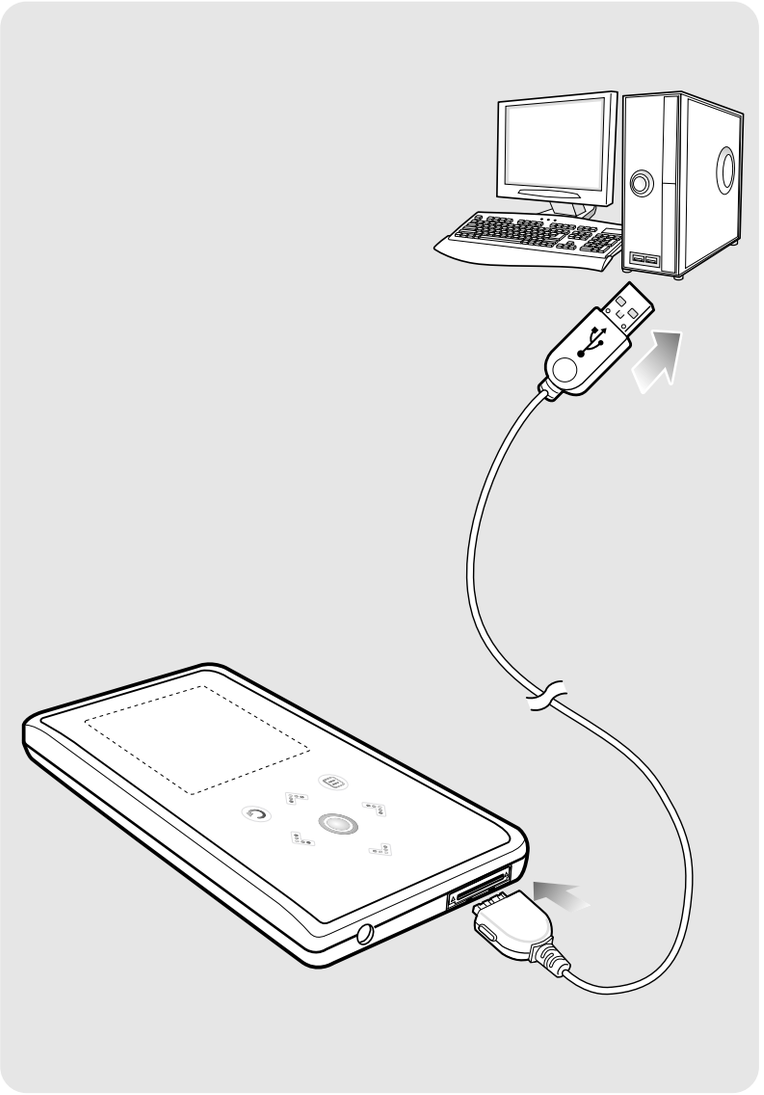

1 **Свържете USB кабела с USB порта на компютъра ви ( ).**

2 **Свържете другият край на кабела към USB порта на уреда.**

- При свързване с компютър, батерията се зарежда за около 4 часа, но може да зависи от другите отворени програми.

Използване на батерията

- Зареждайте само при темп. от 5°C~35°C
- За да избегнете риска от пожар, не зареждайте батерията за повече от 12 часа.
- Презареждащата се батерия е продукт който се амортизира и живота и постепенно намалява.

NOTE

- Ако зареждате уреда когато той е свързан с преносим компютър, уверете се че батерията е напълно заредена.

Употреба

Вкл./Изкл. на уреда

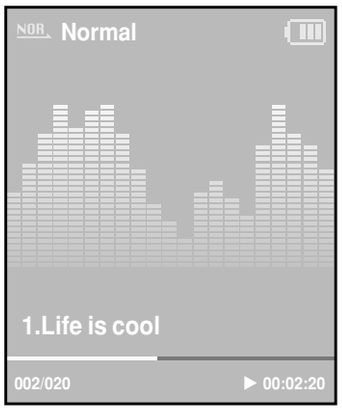

Включване
натиснете и задръжте [HOLD ▶] бутона.

- Уреда се включва .

Изключване
натиснете и задръжте [HOLD ▶] БУТОНА.

- Уреда се изключва.

NOTE

- Захранването се изключва когато нито един бутон не е натиснат за период предварително определен (примерно: 1 мин) в режим пауза. ▶ Стр 42

Възпроизвеждане

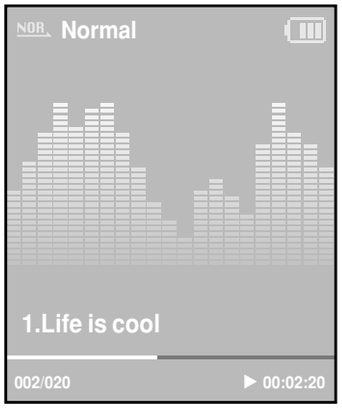

1 Натиснете и задръжте [↩] за да отидете до менюто.

2 Натиснете [◀ ▶] за избор <Music> натиснете [●].

- Ще се появи музика меню.

3 Натиснете [▲ ▼] и [●] за да изберете желан музикален файл.

4 Натиснете [●].

- Музикалният файл ще започне възпроизвеждане.

NOTE

- Натиснете [↩] за предишното меню.
- Натиснете и задръжте [↩] за основното меню екрана.

Употреба (продълж.)

Сила звук

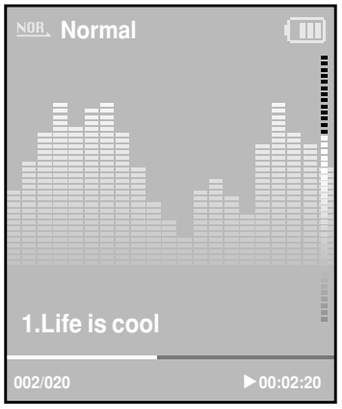

Натиснете [▲ ▼].

- Ще се появи статуса за силата на звука.
- Натиснете [▲] за да увеличите или [▼] за да намалите.

Заключване

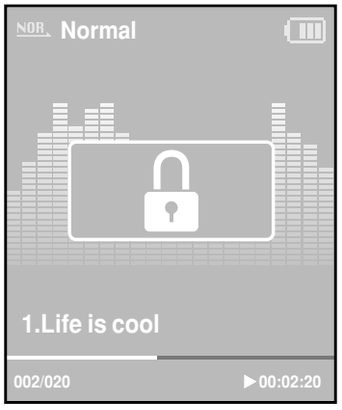

В този режим, всички бутони са деактивирани. Функцията е подходяща по време на ходене или тичане.

1 **Бутнете [HOLD ▶] бутона от уреда по посока на стрелката.**

2 **Бутнете [HOLD ▶] в обратна посока на стрелката за деактивиране.**

Ресетиране функция

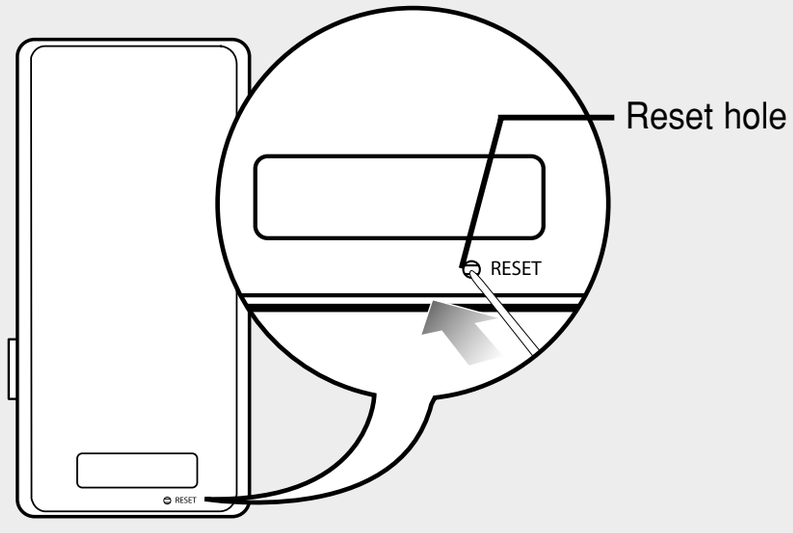

Ако плеъра покаже дефект, можете да ресетирате до фабричните настройки като натиснете бутона за ресетиране.

Натиснете дупката за ресетиране от задната страна на плеъра със тънък предмет като безопасна игла.

- Системата ще се ресетира.
- Вашите настройки и файлове няма да са засегнати.

Инсталиране на Samsung Media Studio

Използвайте Media Studio за да прехвърлите музикални файлове от компютъра на плейъра.

CAUTION

Ако Media Studio не е инсталиран автоматично

- Инсталирайте програмата на компютъра със система Windows XP след акто го стартирате като администратор.
  Моля обърнете към инструкцията на компютъра.

Преди да започнете! Поставете диска в плеъра в CD-ROM.

1 Натиснете <Install now>.

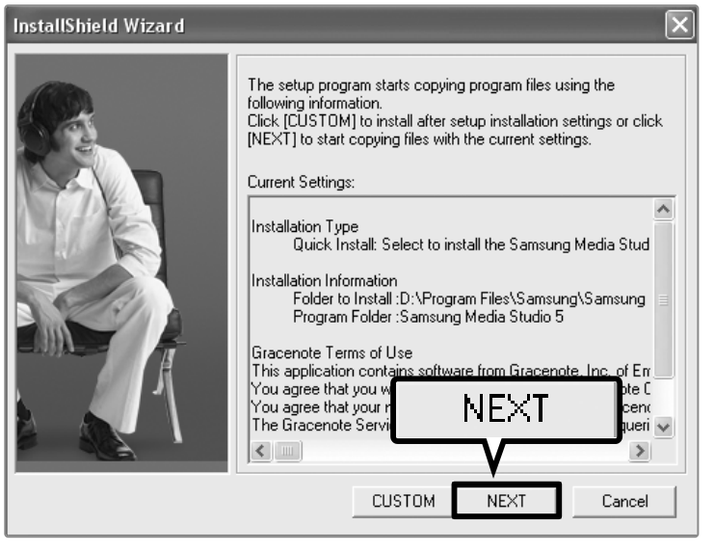

2 Натиснете <NEXT>.

- Media Studio инсталирането започва.
- Икона ще бъде създадена на десктопа след инсталацията и програмата ще се зареди.

Свързване с компютър

Преди да започнете! Използвайте USB кабела за да свържете с компютър.

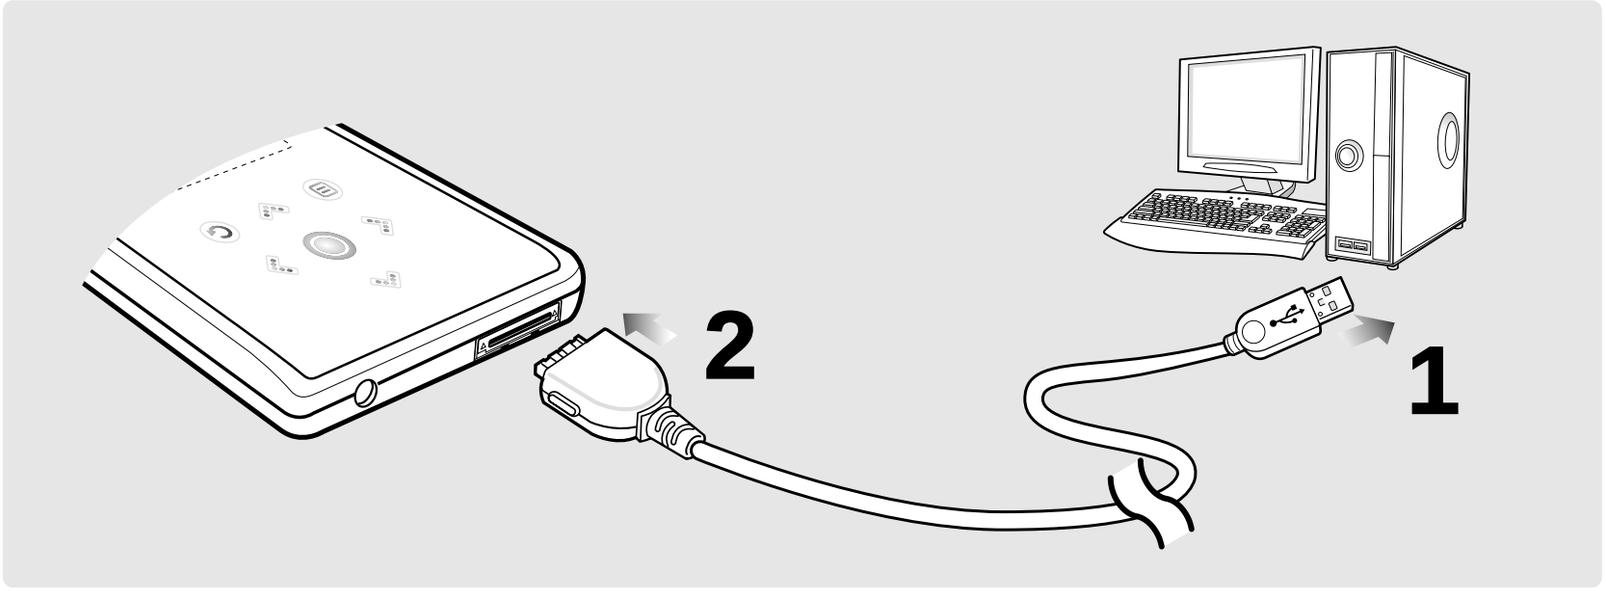

1 **Свържете USB кабела към USB порта ( ).**

2 **Свържете другият край на USB кабела към USB порта за свързване.**

Компютърни изисквания

Компютъра ви трябва да има следните характеристики:

- Pentium 300MHz или по-нов
- DirectX 9.0 или по-нов
- 100MB свободно дисково пространство
- Windows Media Player 10.0 или по-нова
- Windows XP Service Pack 2 или по-нов
- USB порт 2.0
- CD Rom Drive (2X или по-нов)
- Резолюция 1024 X 768 или по-голяма

CAUTION

- Моля свържете компютъра и уреда директно а не чрез хуб, за по-добра работа на уреда.
- Ако свържете плеъра с компютър при слаба батерия, плеъра автоматично проверява нивото на батерията и се зарежда при свързване.

Добавяне на файлове/папки в Media Studio

Media Studio ви позволява да организирате файловете и папките като подготовка преди да ги прехвърлите на плеъра.

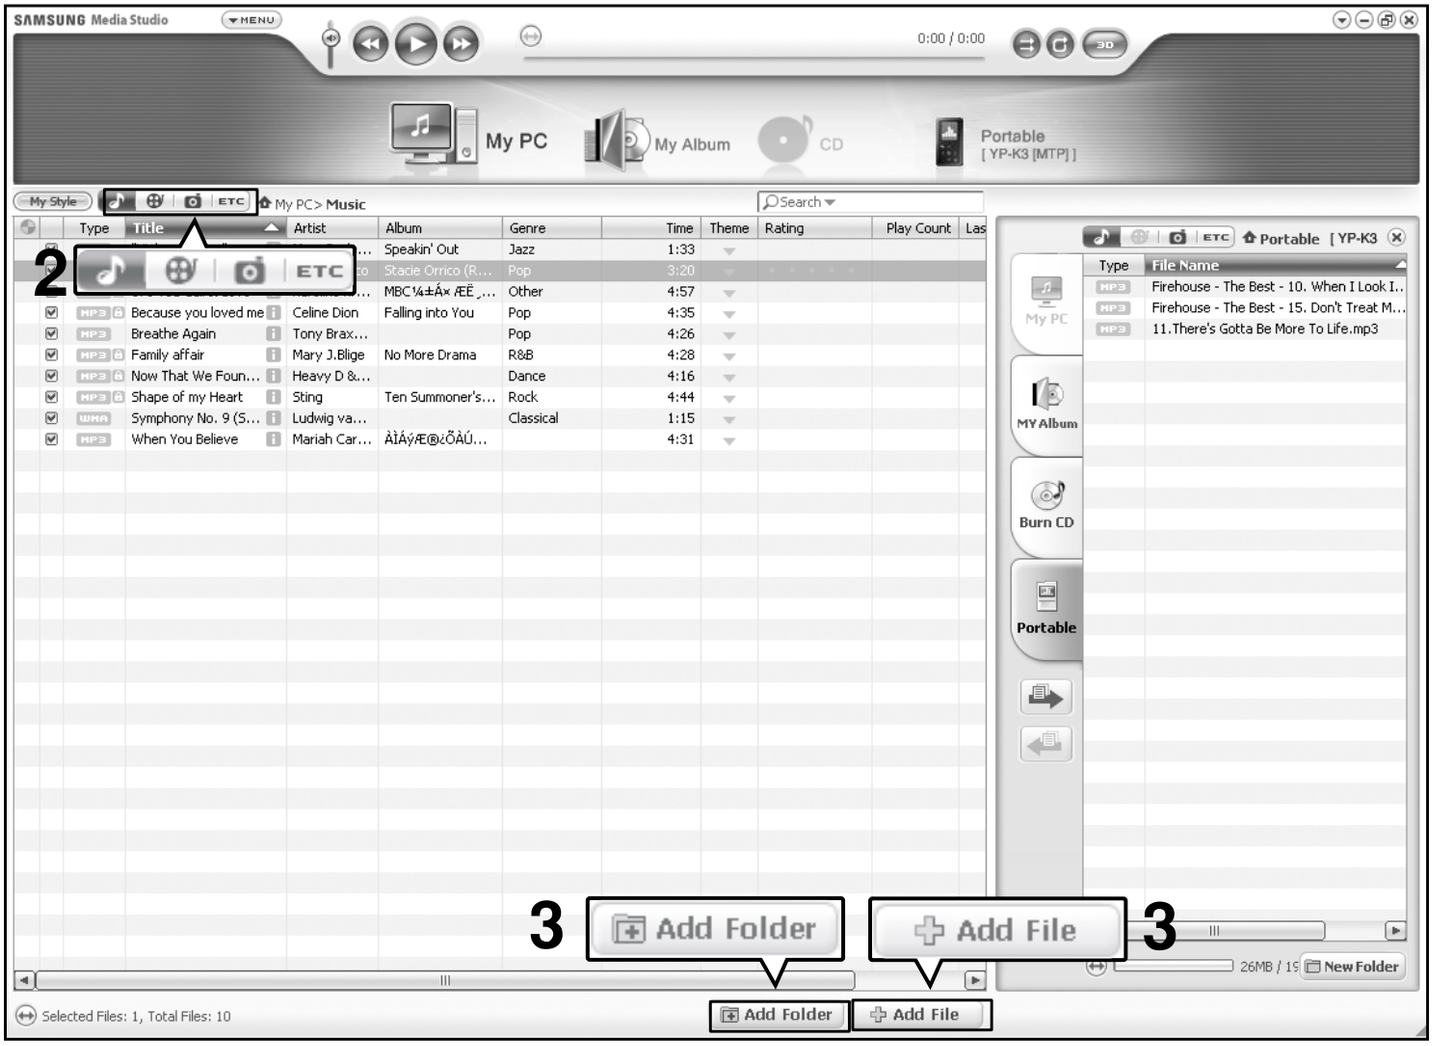

Моля обърнете се към Help за повече информация за това как да използвате Media Studio.

■ Натиснете <MENU> → <Help> → <Help> от менюто на Media Studio.

Преди да започнете!

- Свържете плейъра с компютър.
- Media Studio трабва да е инсталирано на компютъра.

1 Media Studio автоматично ще започне когато плейъра е свързан с компютъра.

- Ако програмата не започне автоматично, кликнете два пъти върху Media Studio иконата на десктопа.

2 Натиснете на иконата на желаният файл от лявата страна.

- Изберете типа на файловете който искате да прехвърлите като натиснете една от иконите. означава музикален файл и означава снимка.
- Натиснете ETC иконата за да се появи иконата. ETC списъка включва и други типови файлове (например: TXT, XOV, и др.) а не само мзикални и грахични файлове.

За да добавите папка

3 Натиснете <Add Folder>.

- Open(отваряне) прозореца ще се появи.

4 Изберете папка за добавяне и натиснете <OK>.

- Файловете от избраната папка се добавят към списъка от лявата страна на Media Studio екрана.

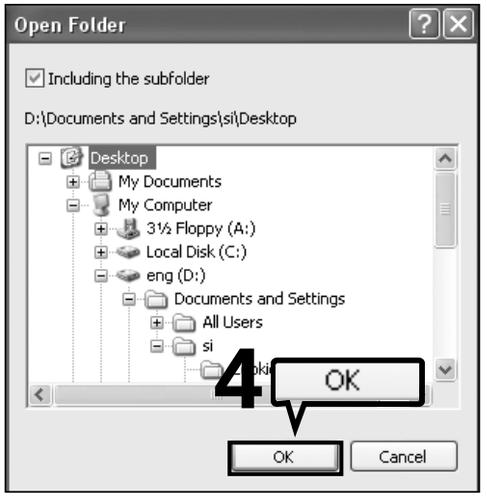

За да добавите файлове

3 Натиснете <Add File>.

- Open(отваряне) прозореца ще се появи.

4 Изберете файлове за добавяне и натиснете <Open>.

- Избраните файлове се добавят към списъка от лявата страна на Media Studio екрана.

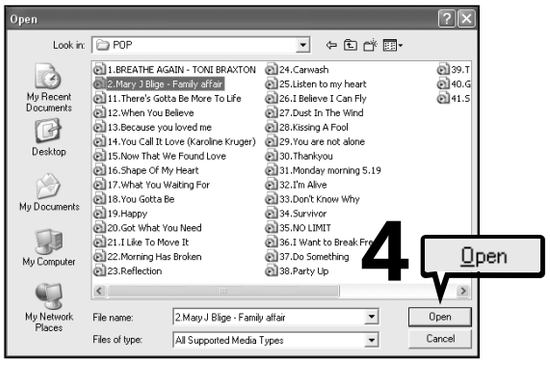

Прехвърляне на файлове с Media Studio

Извършете следните стъпки при прехвърлянето на файлове от компютъра на плеър.

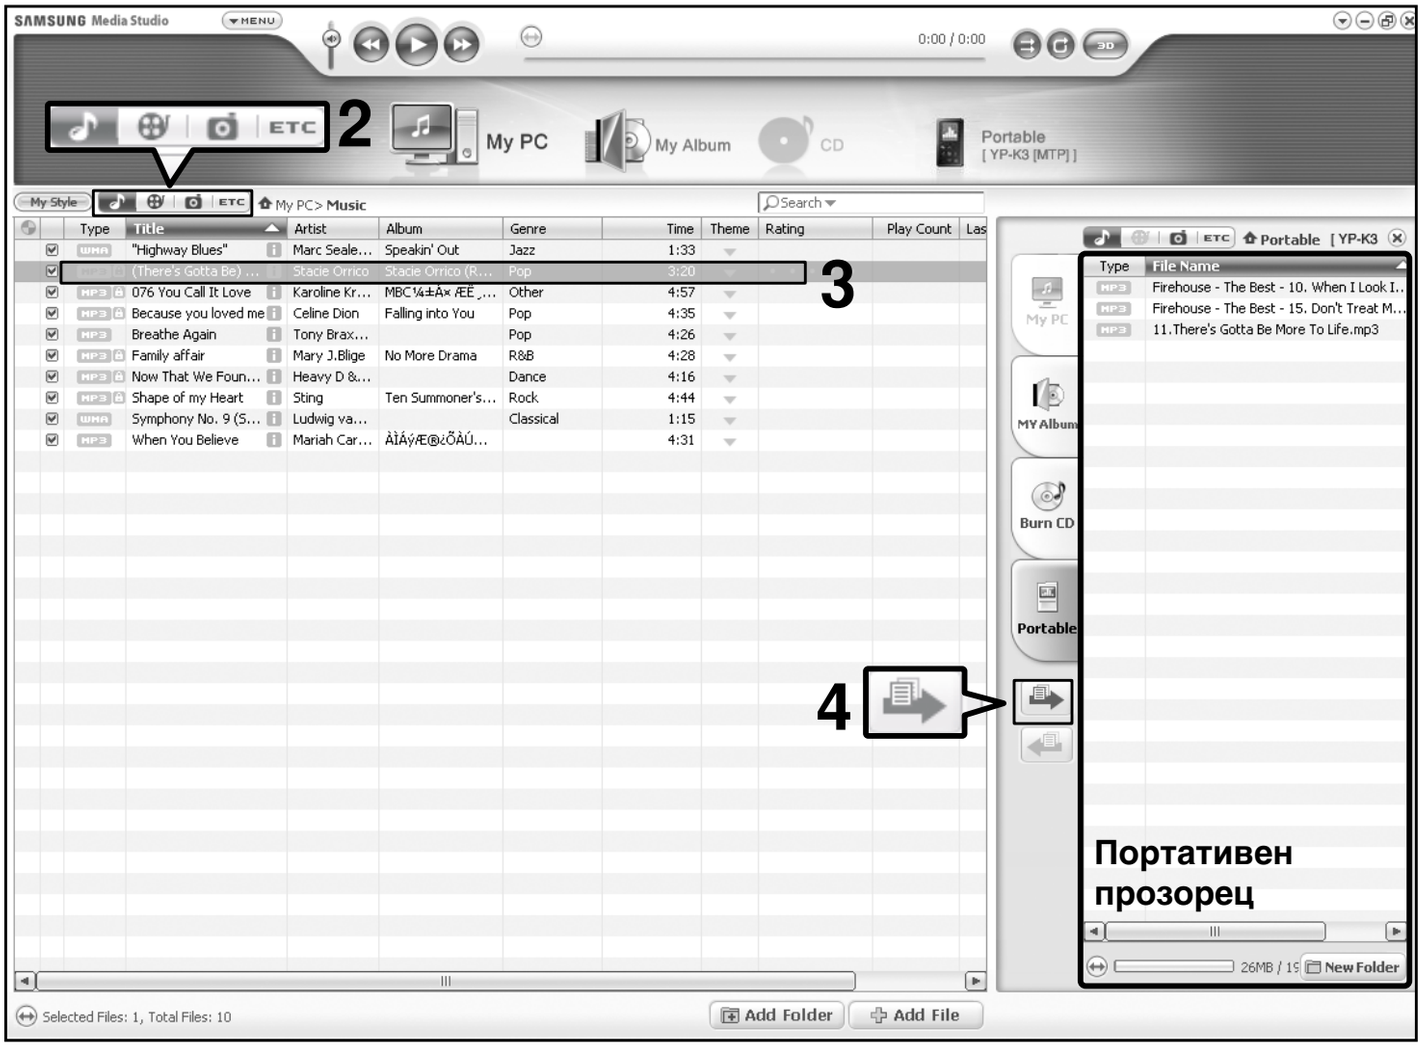

NOTE

- Технологията за разпознаване на музика и свързаните с тях програми са предоставени от Gracenote и Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB е регистрирана търговска марка на Gracenote. Gracenote логото и типа, Gracenote CDDB лого и типа и “Powered by Gracenote CDDB” логото са запазени търговски марки на Gracenote. Music Recognition Service и MRS са запазена марка на Gracenote.

Преди да започнете!

- Свържете плейъра с компютър.
- Media Studio трабва да е инсталирано на компютъра.

1 Media Studio автоматично ще започне когато плейъра е свързан с компютъра.

- Ако програмата не започне автоматично, кликнете два пъти върху Media Studio иконата на десктопа.

2 Натиснете на иконата на желаният файл от лявата страна.

- Изберете типа на файловете който искате да прехвърлите като натиснете една от иконите. означава музикален файл и означава снимка.
- Натиснете ETC иконата за да се появи иконата. ETC списъка включва и други типове файлове (например: TXT, XOV, и др.) а не само мзикални и грахични файлове.

3 Изберете файла за прехвърлян от списъка.

4 Натиснете иконата.

- Избраният файл се прехвърля на плеъра.

CAUTION

- Не разкачвайте USB кабела по време на прехвърляне. Това може да причини повреди на уреда или на компютъра.

NOTE

- При прехвърляне на снимки към плеъра чрез <Media Studio>, те автоматично се конвертират в JPG формат преди прехвърлянето. Размера на файла автоматично се наглася.
- Снимка файл която е прехвърлена на плеъра без да се използва <Media Studio>, може да изглежда различна на екрана на плеъра.

Слушане на музика

Преди да започнете! Свържете слушалките, включете уреда и проверете батерията.

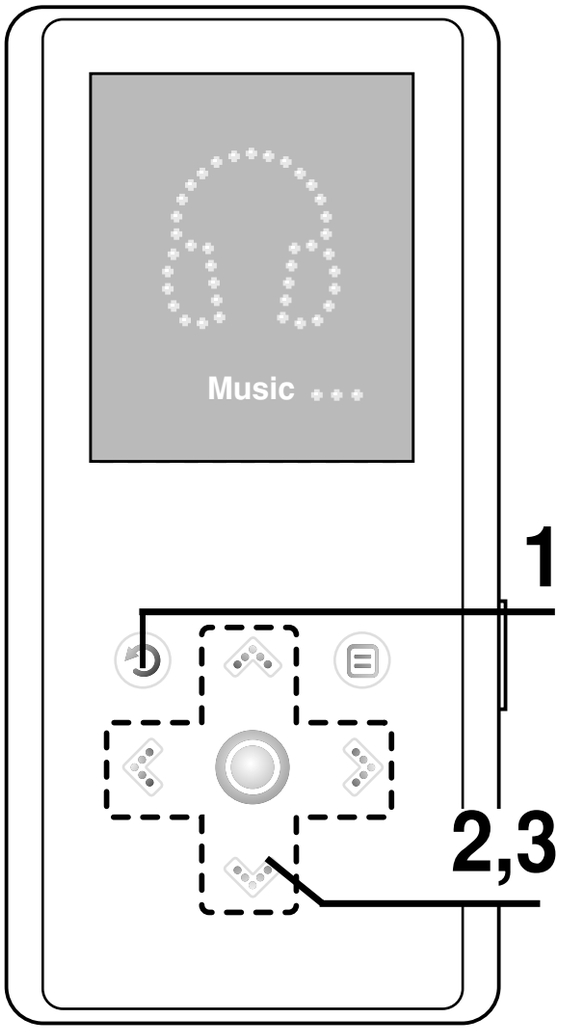

Пример: По изпълнители.

1 **Натиснете и задръжте [ ] за меню екрана.**

2 **Натиснете [ ] за <Music>, натиснете [ ].**

- Ще се появи Music Menu.

Music Menu – музика меню

- <Now Playing> : Можете да видите текущата песен.
- <Artists> : Възпроизвеждане по изпълнители.
- <Albums> : Възпроизвеждане по албуми.
- <Tracks> : Възпроизвеждане по цифров или азбучен ред.
- <Genres> : Възпроизвеждане по жанрове
- <Playlists> : Възпроизвеждане по плейлиста

3 **Натиснете [ ] за <Artists>, натиснете [ ].**

NOTE

- Съвместимите музикални фахйлове са MP3 и WMA .
- MP1 или MP2 файлове който имат променено разширение на MP3, може да не се възпроизведе. Файл без ID3 Tag се показва като [Unknown].
- Файлове с ID3 tag автоматично се организират на уреда по изпълнители и албуми.
- ID3 tag е скрита част от музикалният файл и се използва за категоризиране на файловете.

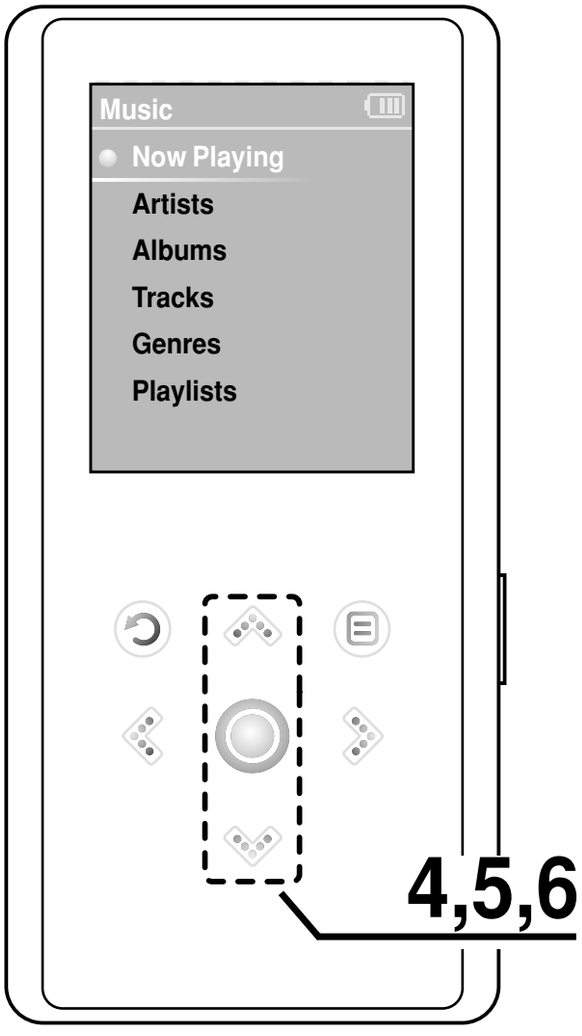

4 **Натиснете [ ] за да изберете изпълнител и натиснете [ ].**

- албумите ще се появят.

5 **Натиснете [ ] за да изберете албум и натиснете [ ].**

- музикалните файлове ще се появят за избраният албим.

6 **Натиснете [ ] за да изберете файл за възпроизв. натиснете [ ].**

- Файла ще започне да се възпроизвежда.

Слушане на музика (продълж.)

Пауза

1 **Натиснете [ ] при възпроизвеждане.**

- Ще влезете в режим пауза.

2 **Натиснете [ ] отново.**

- Ще се възпроизведе от точката в която сте спрял.

NOTE

- Захранването автоматично се изключва когато никой от бутоните не е натиснат за определен период от време, който може да е настроен. (Фабричното: 1 мин) в пауза режим. ► Стр 42

Търсене в песен

1 **Натиснете и задръжте [ ] по време на възпроизвеждането.**

- Ще търсите до началото или до края на песента.

2 **Освободете бутона в точката която желаете.**

- Възпроизвеждането започва от точката в която го освободите.

Възпроизвеждане от началото

Натиснете [⏮] след 3 сек възпроизвеждане.

■ Песента започва от началото.

Възпроизвеждане предишна/следваща песен

Натиснете [⏮] до 3 сек възпроизвеждане.

■ Предишната песен ще се възпроизведе.

Натиснете [⏭].

■ следващата песен ще се възпроизведе.

CAUTION

■ При възпрозив. VBR файлове, предишната песен може да не се възпроизведе дори и ако натиснете [⏮] бутона до 3 сек от възпрозивеждането.

Създаване на плейлиста чрез Samsung Media Studio

Плейлистата е списък на любимите ви песни.

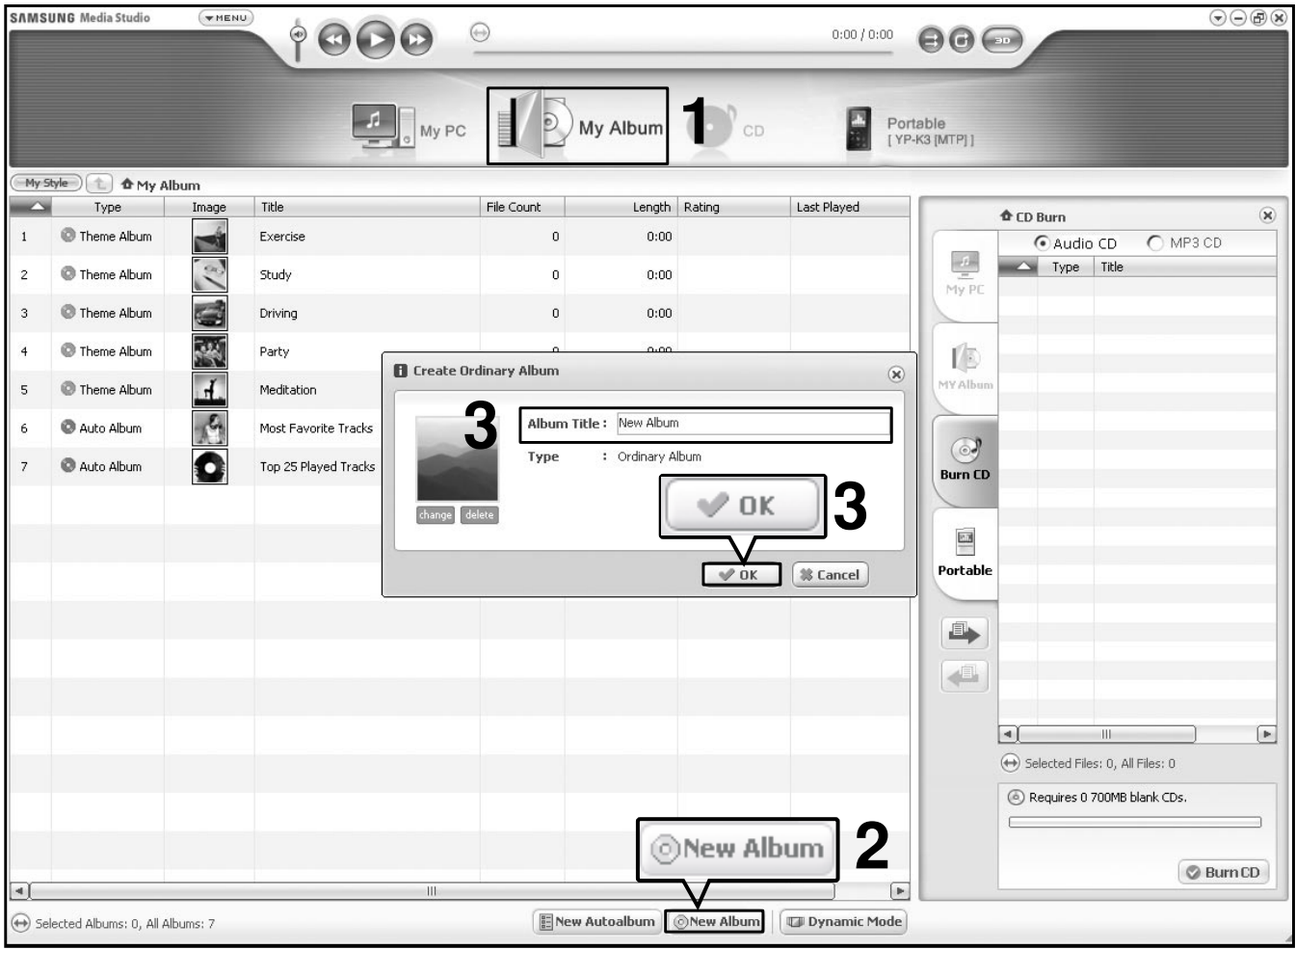

1 **Натиснете <My Album> от горната част на Media Studio.**

- <My Album> прозореца ще се появи.

2 **Натиснете <New Album> от долната част.**

- Ще се появи прозореца за създаване.

3 **Напишете заглавие и натиснете <OK>.**

- Нов албум (плейлиста) ще се създаде и ще се запази в My Album секцията на Media Studio.

Добавяне на музика към плейлиста

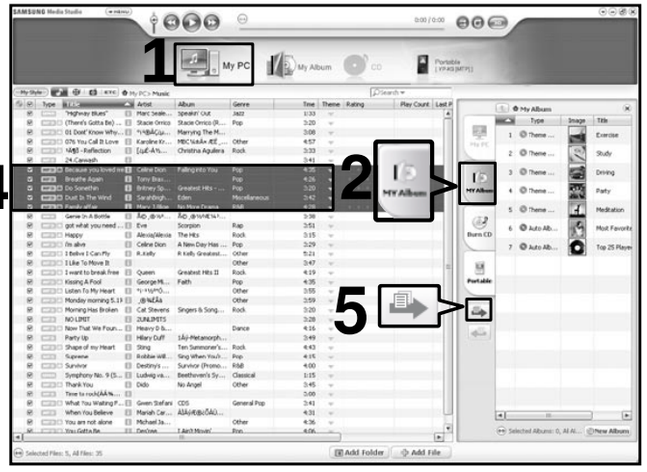

1 **Натиснете <My PC> от горната част на Media Studio.**

- <My PC> wпрозореца се появява. Натиснете (To Album) от дясната страна.

2 **Натиснете <My Album> от дясната страна на прозореца.**

- Албум прозореца се появява.

3 **Натиснете два пъти на желаният албум отдясно.**

4 **Изберете файловете за прехвърляне от <My PC> прозореца.**

5 **Натиснете** **иконата.**

- Избраните файлове ще се добавят в албума

Прехвърляне на файлове към плеъра чрез Using Media Studio

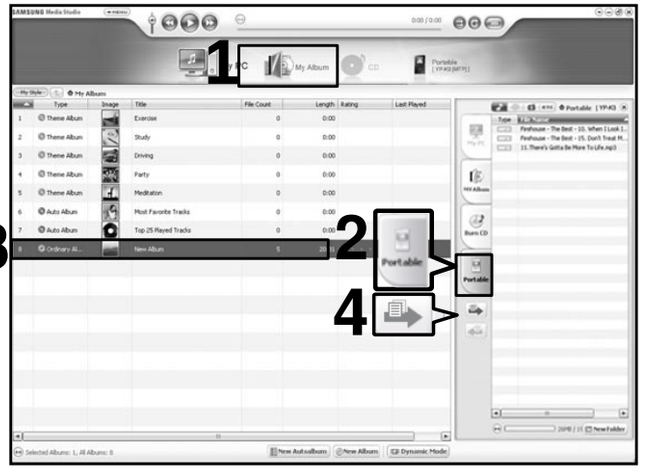

1 **Натиснете <My Album> от горната част на Media Studio.**

- <My Album> прозореца ще се появи.

2 **Натиснете <Portable> от десният ъгъл на прозореца.**

- <Portable> прозореца ще се появи.

3 **Изберете желаният албум от <My Album> списъка.**

4 **Натиснете** **иконата.**

- Избраният албум се прехвърля към плеъра и се запазва в <Music> → <Playlists>.

За да възпроизведете плейлиста

Преди да започнете! За повече информация вижте стр 26~27 как да прехвърляте плъйлиста на уреда.

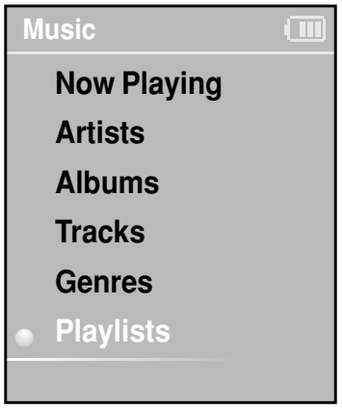

1 **Натиснете и задръжте [ ] за да отидете до Menu екрана.**

2 **Натиснете [ ] за <Music>, и натиснете [ ].**

- менюто ще се появи.

3 **Натиснете [ ] за <Playlists>, и натиснете [ ].**

- Плейлисите ще се появят.
- Ако нямате плейлиста, ще се появи на екрана <No File>.

4 **Натиснете [ ] за да изберете плейлистата която желаете и натиснете [ ].**

- Музикалните файлове запазени в плейлистата ще се появят.

5 **Натиснете [ ] за избор желан файл и натиснете [ ].**

- Файловете ще започнат възпроизвеждане.

Използване на музика менюто

За да изберете звуков ефект

Различните звукови ефекти ви позволява да подобрите музиката която слушате.

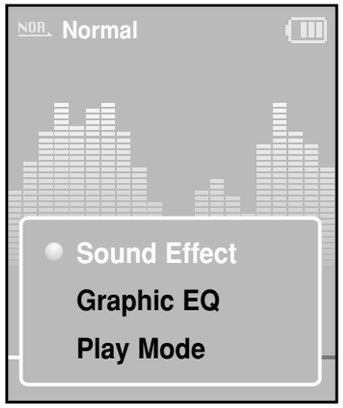

1 **Натиснете [ ] докато слушате музика.**

- Музика менюто се появява.

2 **Натиснете [ ] за да изберете <Sound Effect> и натиснете [ ].**

- Звуков ефект менюто се появява.

3 **Натиснете [ ] за да изберете желаният звуков ефект и натиснете [ ].**

- Можете да изберете или <Normal> <Vocal> <Bass Boost> <3D Sound> или <Concert Hall>.

За да изберете графичният еквилайзер

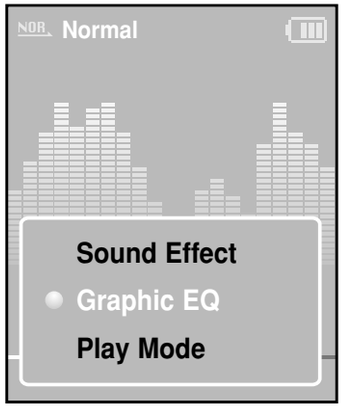

1 **Натиснете [ ] докато слушате музика.**

- Музика менюто се появява.

2 **Натиснете [ ] за да изберете <Graphic EQ> и тогава натиснете [ ].**

- Еквилайзер менюто се появява.

3 **Натиснете [ ] за да изберете <On> или <Off> и тогава натиснете [ ].**

- <On>: Еквилайзера ще се показва на екрана.
- <Off>: Еквилайзера няма да се показва на екрана.

Използване на музика менюто (Продължение)

За да изберете режим възпроизвеждане

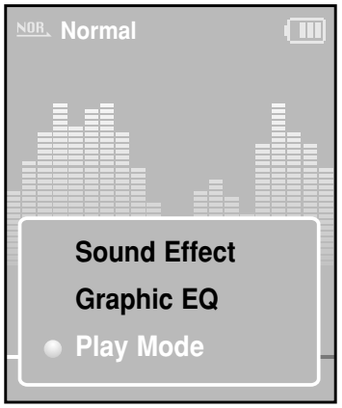

1 **Натиснете [ ] докато слушате музика.**

- Музика менюто се появява.

2 **Натиснете [ ] за да изберете <Play Mode> и тогава натиснете [ ].**

- Режима за възпроизвеждане менюто се появява.

3 **Натиснете [ ] за да изберете желаният режим и тогава натиснете [ ].**

- Можете да изберете <Normal> <Repeat One> <Repeat> или <Shuffle>.

- <Normal> : Възпроизвеждане в реда по веднъж.
- <Repeat One> : Повтаряне на един файл.
- <Repeat> : Повтаряне на всички файлове.
- <Shuffle> : Възпроизвеждане в разбъркан ред.

Преглеждане на снимки

Преди да започнете! Вижте стр 20-21 как да прехвърлите снимки на уреда.

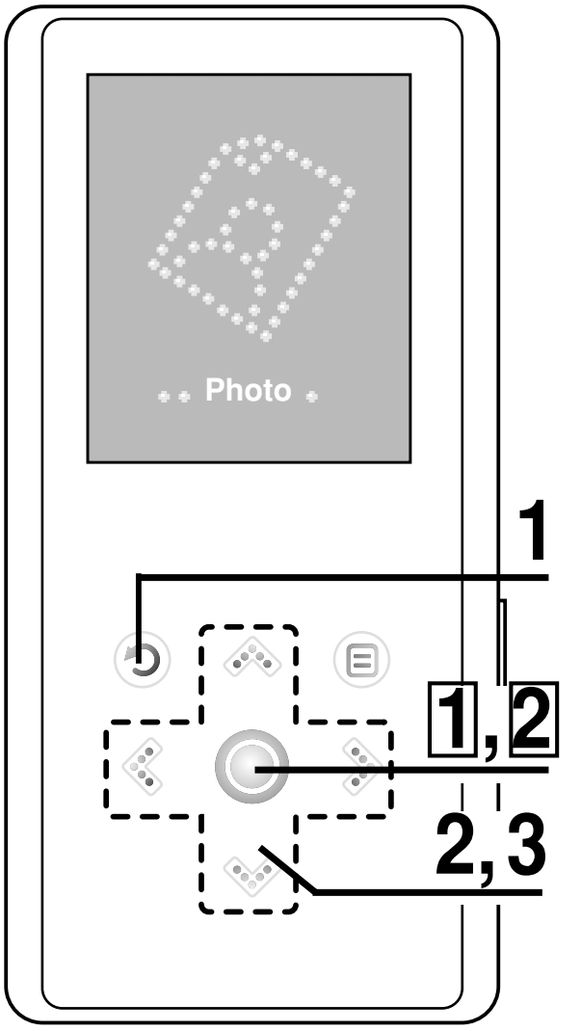

1 **Натиснете и задръжте [ ] за да отидете до Menu екрана.**

2 **Натиснете [ ] за <Photo>, и натиснете [ ].**

- Снимки папката ще се появи.

3 **Натиснете [ ] за да изберте снимка и след това натиснете [ ].**

- избраният файл ще се появи.
- големи снимки се зареждат по-бавно.

Слайдшоу

Можете да прегледате снимките като слайдшоу.

1 **Натиснете [ ] в режи преглеждане на.**

- Слайдшоуто започва.

2 **Натиснете бутона [ ] за спиране на слайдшоуто.**

За да видите предишната / следващата снимка

Натиснете [ ].

- Можете да видите предишните или следващите снимки на екрана.

NOTE

- Ще виждате снимките в режим тъмбнейл, ако информацията е включена във файла. За файловете без информация ще виждате ( ).

Преглеждане на снимки

За да слушате музика докато преглеждате снимки.

Можете да слушате песните който последно сте възпроизвеждали докато гледате снимки.

1 **Натиснете [⊟] докато гледате снимки.**

- Снимки опции менюто се показва.

2 **Натиснете [◎] за да изберете <Background Music On> или (Background Music Off).**

- <Background Music On> : Можете да слушате песните който последно са възпроизвеждани докато гледате снимки.
- <Background Music Off> : Няма да има музика за фон докато преглеждате снимките.

За да добавите снимка към скрийн сейвъра

1 **Изберете снимка която искате да поставите.**

2 **Натиснете [⊟] докато гледате снимки.**

- Менюто за снимките се появява.

3 **Натиснете [∧ ∨] за да изберете <Add to Screen Saver> и тогава натиснете [◎].**

- Избраната снимка се добавя към списъка за скриин сейвъра.

NOTE

- Select <Photo> from <Settings> → <Display> → <Screen Saver> и избраните снимки се появяват като скриинсейвър. ▶ Стр 41.
- Ако настойте <Default Set>, скриин сейвъра ще бъде аналогов часовник - <Analog Clock>.

Слушане на FM радио

Преди да започнете! Свържете слушалките, включете уреда и проверете батерията.

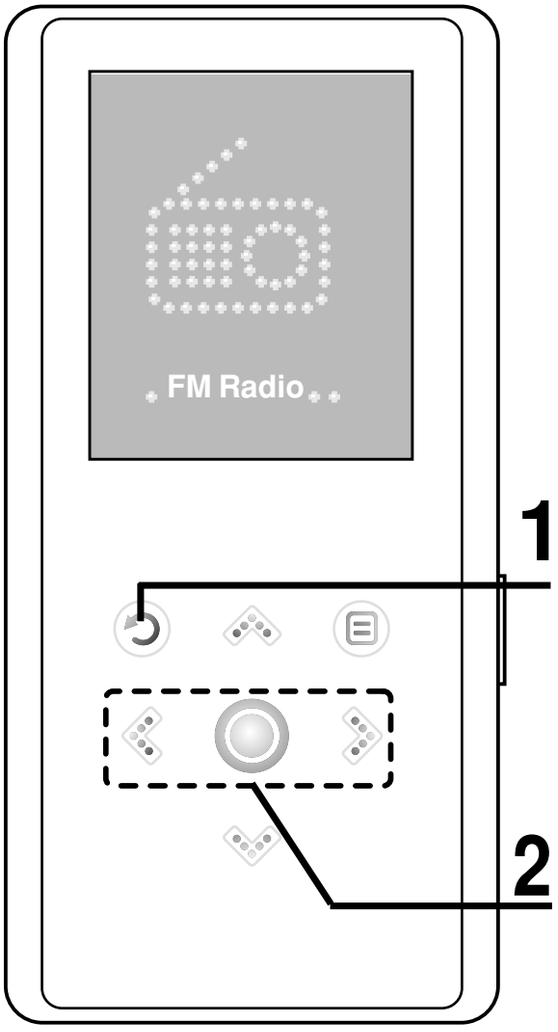

1 **Натиснете и задръжте [ ] за да отидете до основното меню.**

2 **Натиснете [ ] за да изберете <FM Radio> и тогава натиснете [ ].**

- FM приемането започва.

За да използвате функцията заглушаване

Натиснете [ ] докато слушате FM радио.

- Заглушаване на звука.
- Натиснете [ ] още веднъж за да слушате музика.

CAUTION

- Винаги свързвайте слушалките към плеъра когато търсите честоти. Те се използват като антена на уреда.

Слушане на FM радио (Продължение)

За да преминете на ръчно настройване режим.

Изберете режима ако искате да настройте честотите ръчно.

1 **Натиснете [ ] в <Preset Mode>.**

2 **Натиснете [ ] за да изберете <Go to Manual Mode> и тогава натиснете [ ].**

- Ще видите <Manual Mode> на екрана.

За автоматичен режим

Изберете този режима ако искате да търсите в запаметените честоти за радиото.

1 **Натиснете [ ] в <Manual Mode>.**

2 **Натиснете [ ] за да изберете <Go to Preset Mode> и тогава натиснете [ ].**

- Ще видите <Preset Mode> на екрана.

3 **Натиснете [ ] за да изберете настроените честоти.**

- Щом веднъж <Preset Mode> се появява на екрана, можете да изберете радио честота.

NOTE

- Ако няма настроени честоти, ще се появи <Preset list does not exist> и уреда няма да премине на <Preset Mode>.
- Ако настройте <Default Set>, запаметените в списъка ще бъдат изтрити.
- Ако изберете списъка с настроените, ще видите настроените честоти.
- За повече информация, обърнете се към стр 36~37.

За автоматично търсене на честоти

Натиснете и задръжте [⏮ ⏭] в <Manual Mode>.

- Излъчваните честоти най-близко до стойностите на сегашните се показват.

Ръчно търсене на честоти

Натиснете [⏮ ⏭] в <Manual Mode>.

- Сменете честотите с всяко натискане на бутона.

Настройки на FM станции

Можете да настройте 30 станции в FM радио режим

За автоматично настройване

1 **Натиснете [ ] в FM Radio режим**

2 **Натиснете [ ] за да изберете <Auto Preset> и тогава натиснете [ ].**

- Ще се появи прозореца за автоматично настройване - Auto Preset на екрана.

3 **Натиснете [ ] за да изберете <Yes> и тогава натиснете [ ].**

- До 30 станции могат да се запаметят на уреда.

NOTE

- Използвайте <Auto Preset> за изтриване на предишните станции.

За отмяна по време на настройване

Натиснете [ ] за отмяна по време на сканиране

- Автоматичното настройване се отменя и настроените станции се запазват.

Ръчно настройване на станциите

1 **Докоснете [◁ ▷] за да изберете желана честота в <Manual Mode>.**

2 **Натиснете [⊟].**

3 **Натиснете [△ ▽] за да изберете <Add Preset> и тогава натиснете [◉].**

- Избраните честоти ще се добавят към списъка. Максимално 30 станции се добавят в избраният ред.

4 **За настройване на други честоти, следвайте стъпки 1-3 показани горе.**

NOTE

- Ако станцията която се опитвате да запаметите вече съществува, ще видите <This preset already exists.> на екрана и не се добавя към списъка.

За търсене на настроени в PRESET режим

Натиснете [◁ ▷] в <Preset Mode>.

- Настроеният номер се появява и можете да слушате запаметените честоти.

NOTE

- Ако искате да проверите списъка в <Preset Mode>, Натиснете [⊟] за да изберете <Preset List> и натиснете [◉].

Изтриване на настроени станции

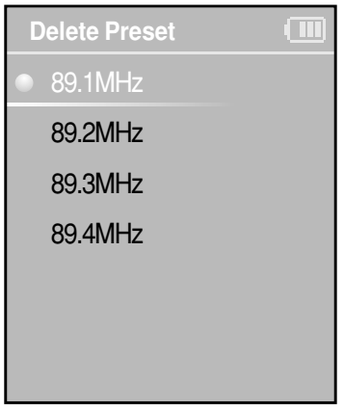

1 **Натиснете [ ] в <Preset Mode>.**

2 **Натиснете [ ] за да изберете <Delete Preset> и тогава натиснете [ ].**

- Настроените честоти ще се появят.

3 **Натиснете [ ] за да изберете честотите който желаете да изтриете и тогава натиснете [ ].**

- Прозореца за потвърждение ще се появи.

4 **Натиснете [ ] за да изберете <Yes> и тогава натиснете [ ].**

- Изберете станцията за изтриване.

5 **За да изберете станция за изтриване следвайте стъпките 1-4.**

Настройване на FM радио

Настройване на FM чувствителност

1 **Натиснете [ ] в FM Radio режим.**

2 **Натиснете [ ] за да изберете <FM Sensitivity> и тогава натиснете[ ].**

- FM Sensitivity менюто се появява.

3 **Натиснете [ ] за да изберете чувствителността и тогава натиснете [ ].**

- Можете да изберете <High>, <Middle> и <Low>.
- Колкото по висока е чувствителността, толкова повече честоти можете да получавате.

Настройки на екрана

Вие можете да нагласите скриин сейвъра и времето за изключване на екрана.

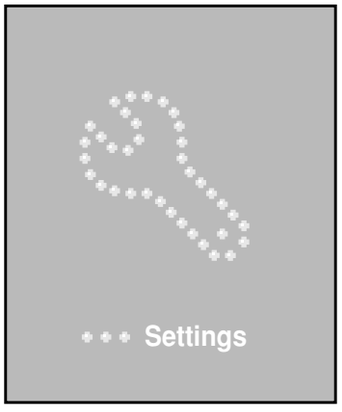

1 **Натиснете и задръжте [ ] за да отидете до основното меню.**

2 **Натиснете [ ] за да изберете <Settings> и тогава натиснете [ ].**

- Настройки менюто ще се появи.

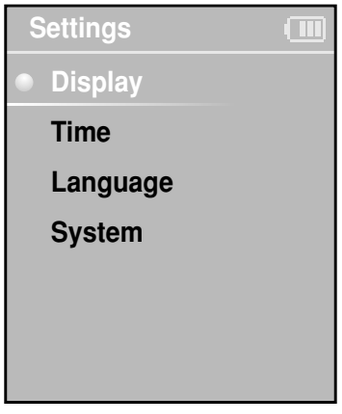

3 **Натиснете [ ] за да изберете <Display> и тогава натиснете [ ].**

- Екран менюто ще се появи.

4 **Използвайте [ ] и [ ] за да настройте желаните функции.**

NOTE

Операции на бутоните

- Натиснете [ ] за да се предвижите нагоре или надолу в менюто.
- Натиснете [ ] за да изберете и потвърдите настройките.
- Натиснете [ ] за да се върнете до предишният екран.

- <Screen Saver>: Можете да изберете снимка която да използвате като скриин сейвър. Изберете или <Analog Clock>, <Animation1>, <Animation2> <Animation3>, или <Photo> и настройте времето след което да се включва. <Photo) е снимка която се използва за скриин сейвър в <Add to Screen Saver>. стр. 32
  Можете да изберете от <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min>, и <Off>. Ако нито един бутон не е натиснат за определеното време, ще се появи снимката на скриин сейвъра.
- <Display Off> : Ако нито един бутон не е натиснат за определено време, екрана ще се изключи. Изберете <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min>, или <Always On>. Когато екрана е изключен, натиснете който и да е за да се включи отново.

Скриин сейвър настройки

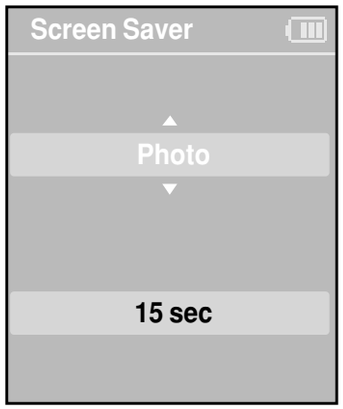

1 **Натиснете [ ] за да изберете <Screen Saver> и тогава натиснете [ ].**

- Скриин сейвър менюто ще се появи.

2 **Натиснете [ ]за да изберете желаният скриин сейвър и натиснете [ ].**

3 **Натиснете[ ] за да изберете времето за изчакване и тогава натиснете [ ].**

- Ще се появи съобщение за потвърждение.

4 **Натиснете [ ] за да изберете <Yes> и тогава натиснете [ ].**

- Функцията е настроена

Настройки на времето

Можете да настройте не само текущото време но и времето за изключване и слиип таймера.

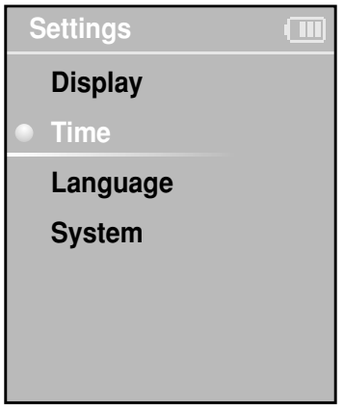

1 **Натиснете и задръжте [↩] за да отидете до основното меню.**

2 **Натиснете [◀ ▶] за да изберете <Settings> и тогава натиснете [●].**

- Настройки менюто ще се появи.

3 **Натиснете [▲ ▼] за да изберете <Time> и тогава натиснете [●].**

- Менюто за времето ще се появи.

4 **Използвайте [▲ ▼] и [●] за да настройте функциите.**

- **<Sleep Timer>** : Автоматично изключване на уреда след определено време. Изберете <Off>, <15 min>, <30 min>, <60 min>, <90 min>, или <120 min>.
- **<Auto Power Off>** : Автоматично изключване на уреда когато уреда е оставен в режим пуза за определено време - <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min>, или <5 min>.
- **<Time Set>** : Можете да настройте текущото време. ▶ Стр 43

Настройване на времето

1 **Натиснете [ ] за да изберете <Time set> и тогава натиснете [ ].**

2 **Докоснете [ ] за да отидете до <AM/PM, Hour, Minute> и използвайте [ ] за да настройте времето.**

3 **Натиснете [ ].**

- Екрана за потвърждение ще се появи.

4 **Натиснете [ ] за да изберете <Yes> и тогава натиснете[ ].**

- Настройването на времето ще бъде запазено.

Настройки на езика

Можете да настройте езика на менюто.

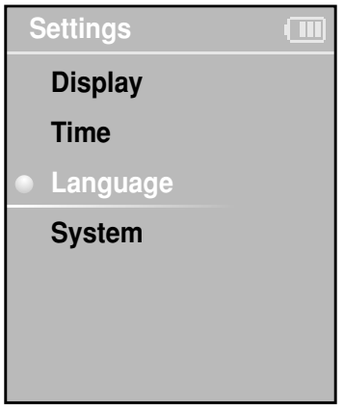

1 **Натиснете и задръжте [ ] за да отидете до основното меню.**

2 **Натиснете [ ] за да изберете <Settings> и тогава натиснете [ ].**

■ Настройки менюто се появява.

3 **Натиснете [ ] за да изберете <Language> и тогава натиснете [ ].**

4 **Използвайте [ ] и [ ] за да изберете езика на менюто.**

■ Изберете <English>, < 한국어 >, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, < 日本語 >, < 汉语(简体) >, < 漢語(繁體) >, <Español>, < Русский >, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, и <Svenska>.

NOTE

■ Поддържаните езици може да се променят и добавят.

Настройване на системата

Можете да настройте различни функции на уреда.

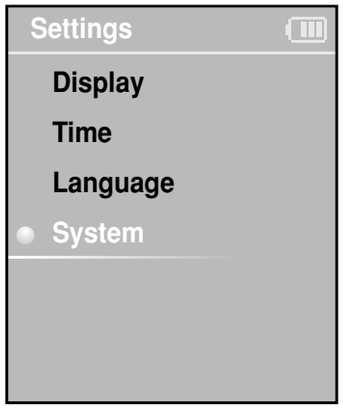

1 **Натиснете и задръжте [ ] за да отидете до основното меню.**

2 **Натиснете [ ] за да изберете <Settings> и тогава натиснете [ ].**

- Системното меню се появява.

3 **Натиснете [ ] за да изберете <System> и тогава натиснете [ ].**

- Системното меню се появява.

4 **Използвайте [ ] и [ ] за да настройте функциите.**

- **<Resume>**: Можете да настройте началната точка от която да продължете възпроизвеждането след като изключите уреда. Изберете <On> за да продължите възпроизвеждането от последното спряло място. Изберете <Off> за да продължите от началото на песента.
- **<Beep>**: За да се чува звук от бутоните. Изберете <On> или <Off>.
- **<Volume Limit>**: Можете да ограничите силата на звука на слушалките като създадете лимит. Изберете <On> и максималният лимит е до 20. Максималният когато лимита не е активен е 30.
- **<FM Region>**: Можете да изберете вашият FM радио регион. Изберете <Korea/USA>, <Japan> и <Other Countries>.

NOTE

- Честоти регион
  - Korea/USA: Търсене на честоти с по 100 kHz повишение между 87.5 MHz~108.0 MHz.
  - Japan: Търсене на честоти с по 50 kHz повишение между 76.0 MHz~108.0 MHz.
  - Other Countries: Търсене на честоти с по 50 kHz повишение между 87.50 MHz~108.00 MHz.
- FM региона може да бъде изтрит или променен спрямо региона за който е предвиден плеъра за продажба.
- Ако смените FM региона, предишно настроените честоти се изтриват.

Настройване на системата (Продължение)

- **<Default Set>** : Връщане на фабричните настройки на уреда.
- **<About>:** Можете да видите версията на уреда, капацитет на паметта и файл номера.
  - Firmware Version : Показва версията на софтуера.
  - Memory : Показва оставащият капацитет на паметта. <Used> показва използваната, <Remaining> показва оставащата и <Total> цялата.
  - Files : <Music> показва номера на музикалните файлове, <Photo> за номера на снимките и <Total> за номера на файловете.

Фабрични настройки

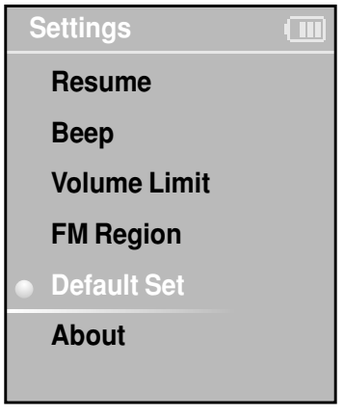

1 **Натиснете [ ] за да изберете <Default Set> и тогава натиснете [ ].**

- Екран за потвърждение ще се появи.

2 **Натиснете [ ] за да изберете <Yes> и тогава натиснете [ ].**

- <Yes> : Ресетиране на настройките до фабричните.
- <No> : Отмяна на настройките.

NOTE

- Ако настройте на <Default Set>, всички функции се нулират до фабричните настройки.
- **Относно вградената памет**
  Достъпната памет е малко по-малко от достъпната, поради софтуера на уреда който също използва част от паметта.

Често срещани проблеми

Ако имате някакъв проблем с уреда, проверете следната таблица.
Ако пробема ви не бъде решен, моля отидете в един от оторизираните сервизни центрове.

Проблем	Решение
Захранването не се включва	■ Ако батериите са източени няма да се включи. Презаредете и включете захранването. ■ Натиснете бутона за ресетиране.
Бутоните не работят.	■ Проверете дали [HOLD ▶] е по посока на стрелката. ■ Проверете дали сте натиснал правилният бутон. ▶ стр 11 ■ Натиснете бутона за ресетиране.
Екрана не се включва	■ Ако <Display Off> е избран от <Settings> → <Display> LCD екрана ще се изключи. Натиснете някой бутон за да се включи екрана отново. ▶ Стр 41 ■ Екрана може да не се вижда добре под директна слънчева светлина.
Захранването се изключва	■ Проверете статуса на батериите. ■ Захранването автоматично се изключва когато батерията е напълно изтощена. Презаредете батериите. ■ Ако <Auto Power Off> е избрано от <Settings>→ <Time>, Захранването може да изключи ако уреда е оставен в пауза режим. Включете отново уреда.
Живота на батерията е различен от този описан в инструкцията	■ Времето за батериите може да варира, в зависимост от звуковият режим и настройките на екрана. ■ Живота на батериите може да се скъси когато оставите уреда за дълго време изложен на ниски температури.
Програма грешка	Моля проверете дали изискванията за компютъра са изпълнени.
Свързването с компютъра ви е деактивирано	Натиснете <Start> от компютъра за да активирате обновяването - Windows Update. Обновете версията и после рестартирайте компютъра.

Често срещани проблеми (Продължение)

Проблем	Решение
Възпроизвеждането не работи	■ Проверете дали файла е запаметен във файла. ■ Проверете дали музикалните файлове не са повредени. ■ Проверете дали има достатъчно батерия.
Прехвърлянето на файловете наработи	■ Проверете дали USB кабела е правилно свързан. Свържете наново ако е необходимо. ■ Проверете дали паметта е пълна. ■ Натиснете бутона за ресетиране.
Файлове или информация липсват	Проверете дали USB кабела не е разкачен по време на прехвърлянето на информацията. Ако това е случая, може да се получат сериозни проблеми не само с файловете, но и с плеъра. Трябва да сте много внимателен да не разкачате кабела по време на прехвърляне на информация.
Ненормално време за възпроизвеждане се екрана	Проверете дали файла в VBR (Variable Bit Rate) формат
Плеъра е горещ	Топлина може да се генерира по време на зареждане. Това не се отразява на плеъра и работата му.

Меню дърво

Можете да видите структурата на менюто

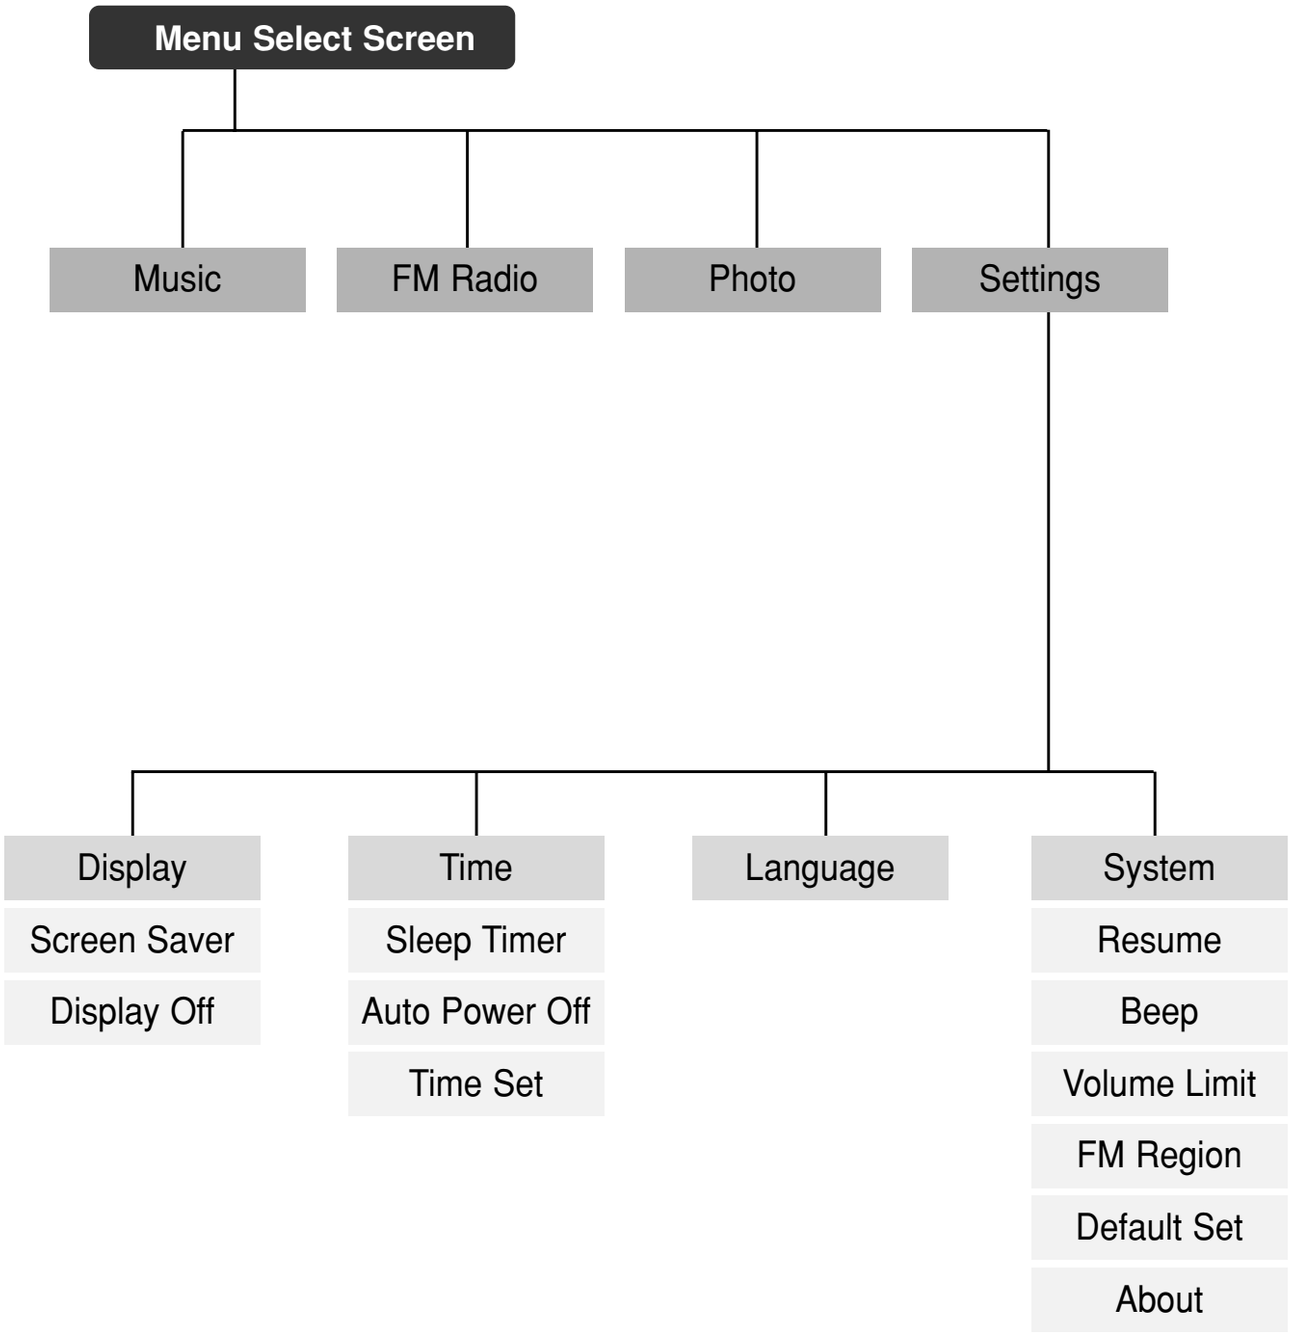

Технически характеристики

Model Name		YP-K3
Power		3.7V (Li-Polymer Rechargeable)
Built-in Battery Power		500mAh
File	Compatibility	Music : MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 22kHz~48kHz) WMA(48kbps~192kbps, 22kHz~48kHz) Image : JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-based mode of operation)
Earphone Output		20mW(16 Ω)
Output Frequency Range		20Hz~20KHz
Noise Ratio		88 dB (based on 1KHz 0 dB)
Play Time		Music 25 hrs (based on MP3 128kbps, volume level 15 and normal mode)
Temperature Range for Operation		-5~35 °C (23~95°F)
Case		Stainless, Plastic
Weight		1.76 oz (50g)
Dimension (WxHxD)		1.73 X 3.78 X 0.27 inches (44 X 96 X 6.95 mm)
FM Frequency		87.5~108.0MHz
FM Signal to Noise Ratio		50dB
FM T.H.D		1%
FM Useable Sensitiivity		38dBμ

● Съдържанието на инструкцията е обект на промяна без предупреждение.

Лицензия

Този продукт е придружен с инструкции за ползване които са лицензи рани като интелектуална собственост на трета страна.
Лицензът е предназначен за ползване на частни лица с не комерсиална цел. Не е разрешено комерсиално представяне на инструкциите за употреба. Лицензът не покрива други продукти освен този и не се разширява за други нелицензирани продукти или други процеси в противоречие със ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3 използван или продаден със този продукт. Лицензи ята покрива само използването на този продукт за просвирване на и/или файлове сертифицирани по ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. Не се поема отговорност за, под тази лицензия, за използването на функции или характеристики не сертифицирани по стандартите ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.

САМО ЗА ЕВРОПА

Тази маркировка означава че продукта маркиран с нея не бива да се изхвърля при обикновените отпадъци в края на полезният си живот.
Зад предпазите околната среда от замърсяване и човешкото здраве, моля изхвърлете го на специалните за това места или го рециклирайте.
Домашните потребители трябва да се свържат със техният продавача за да разберат къде могат да изхвърлят продукта или да го рециклират.
Бизнес потребителите трябва да се свържат с техният продавач и да проверят условията при който са закупили продукта.
този продукт не бива да бъде смесван с други отпадъци.

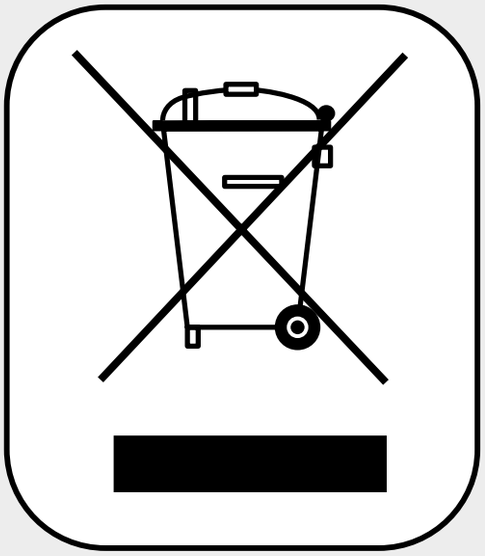

Свържете се със Самсунг

Ако имате някакви въпроси за Самсунг продуктите, моля свържете се с някой от сервизните ни центрове

Country	Customer Care Center	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de

Country	Customer Care Center	Web Site
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
REP. Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 82821600 1100 11	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea

REV 0.0